


USB 千兆网卡安装驱动说明书

第一步 USB 网卡插在主板 USB 口上，电脑 右下角会显示 正在安装驱动设备 代表正在自动安装 驱 动



如果显示安装失败代表主板识别失败，不要
紧打开计算机（有可移动器存储的设备这
里双击 **CD 驱动器 (E:) RTL_UL** 就可以安装
驱动了

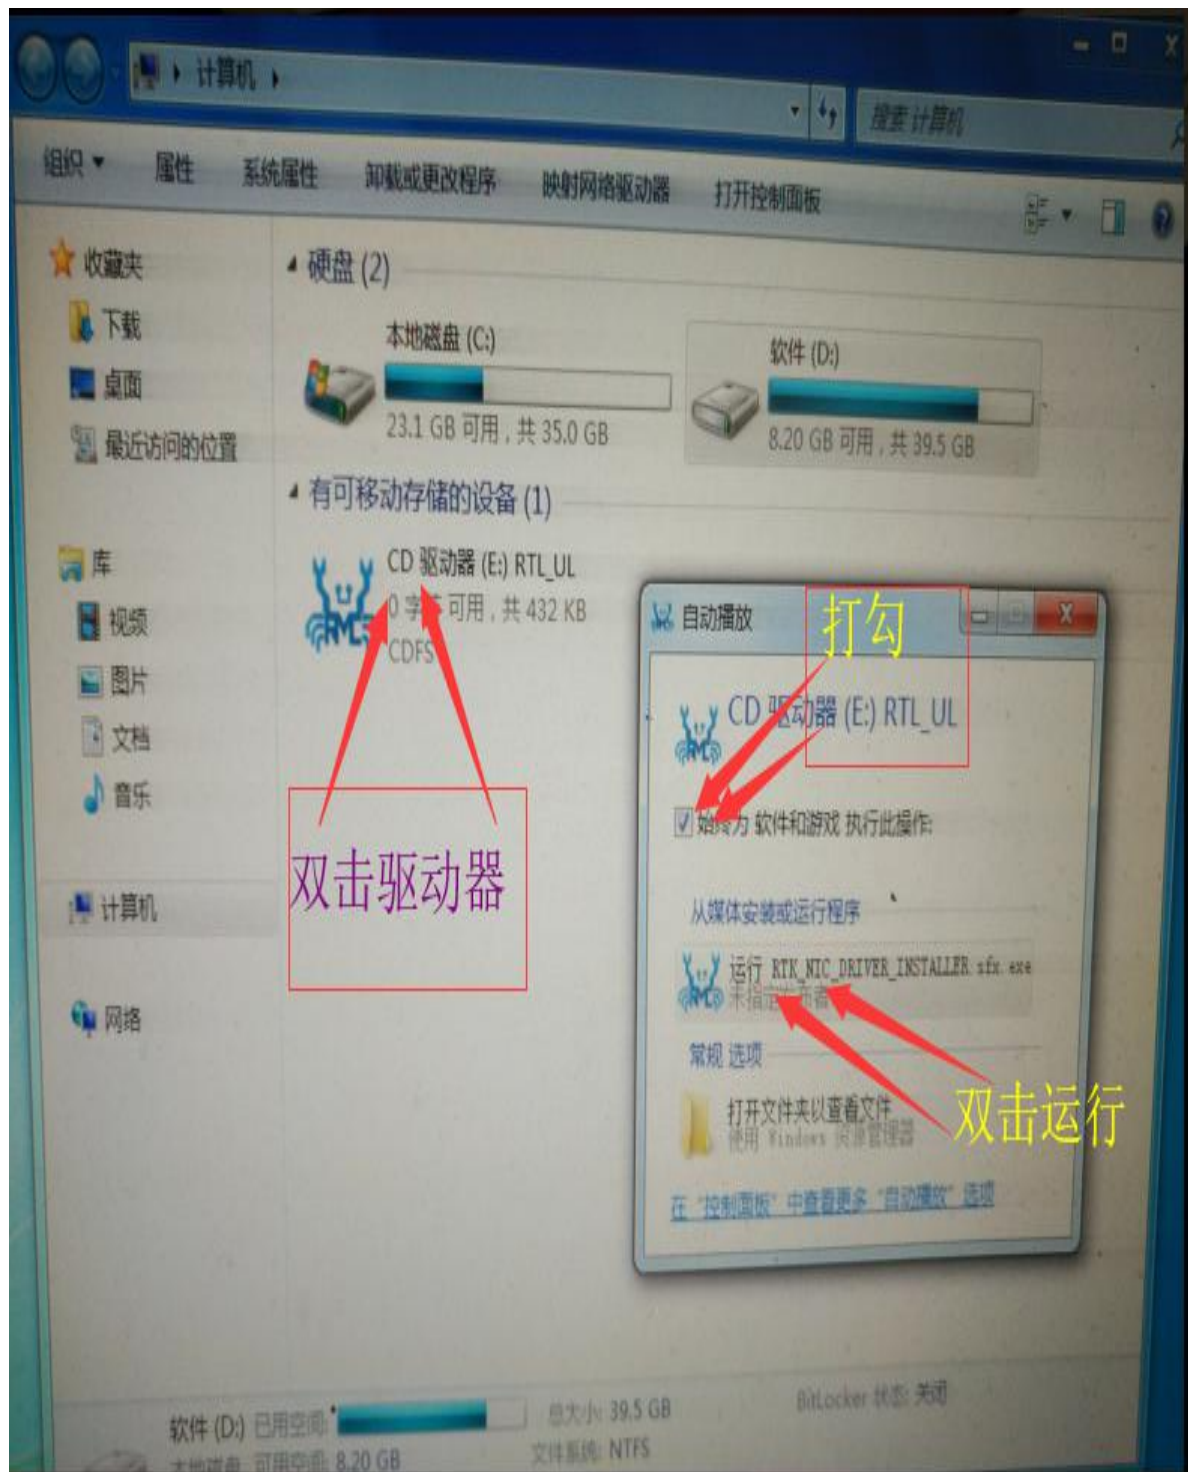

第二步 电脑右下角提示安装成功，打开设备管理器看下驱动安装成功没 如果安装成功插网线就可以用了

